



# Quick Installations Guide TTP-247

## Printer Oversigt

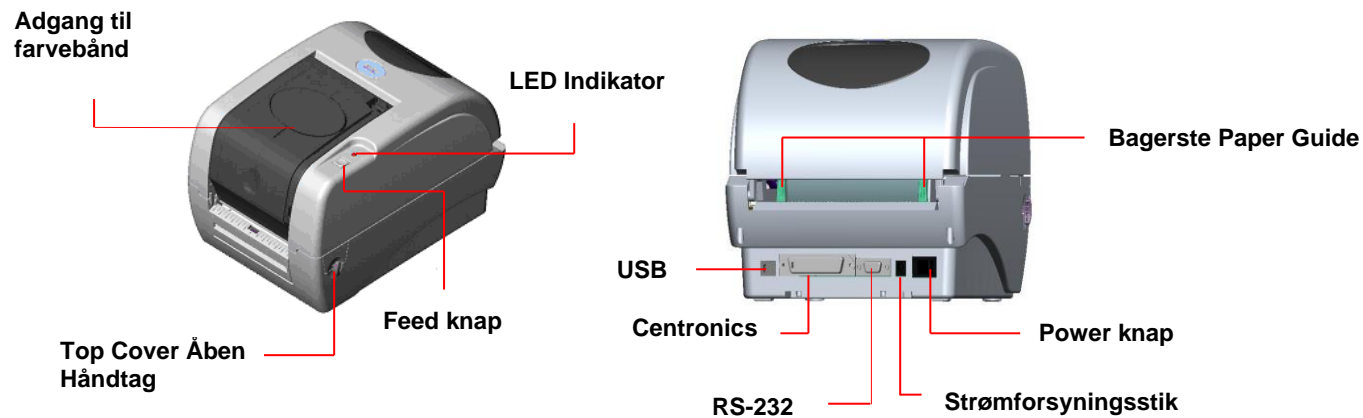

## Printer Installation

1. Placér printeren på fladt stabilt underlag, og check at Power knap er afbrudt.
2. Forbind printeren til computer med et Parallel Centronics, Serial RS-232C eller USB kabel.
3. Forbind strømforsynings stik bagerst på printeren, herefter forbind den anden ende af strømforsyningen i en stikdåse med jordforbindelse.

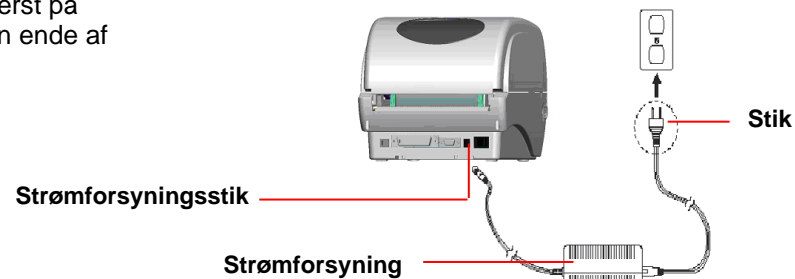


## Isætning af farvebånd


1. Tryk ned på lågen for adgang til farvebånd for at åbne.




2. Placér en papkerne på en opspolespindel.

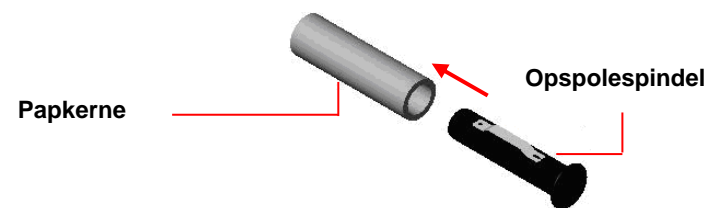


3. Montér farvebånd opspolespindel på forreste ophæng.

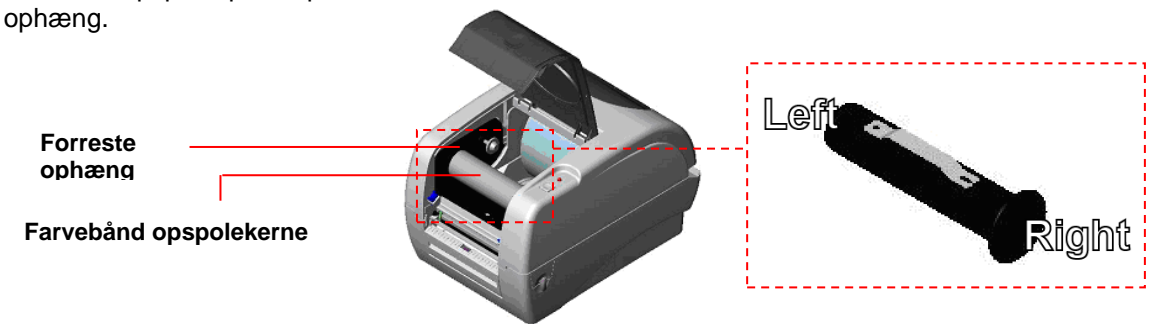


4. Påsæt en ny rulle farvebånd på afspolespindlen.

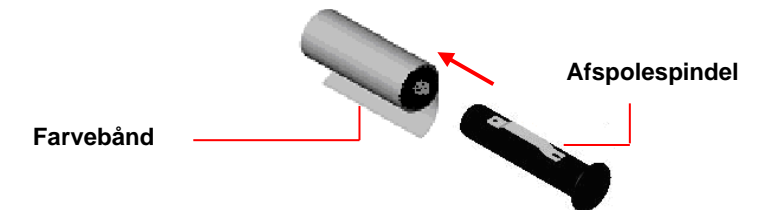

5. Montér afspolespindel på bagerste ophæng.

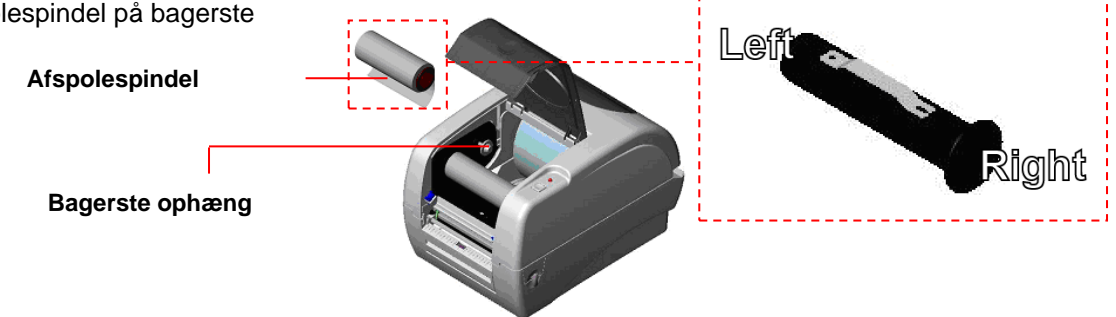

6. Åben printerens top cover ved at udløse de grønne håndtag på hver side af printeren og løft top cover. Træk farvebånd fra afspolespindel og henover printhovedet. Klæb farvebånd fast på opspolekernen.

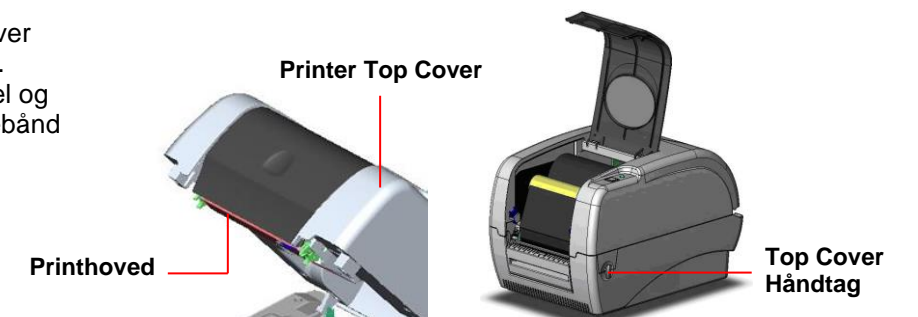


7. Spol på opspolekernen indtil rullens leader er tilstrækkeligt oprullet i det farvede område og har godt fat omkring kernen.
8. Luk lågen for adgang til farvebånd og løft top cover til yderste vinkel, herefter luk top cover forsigtigt. Det vil stå et øjeblik imellem position 1 og 2. Brug begge hænder for forsigtigt at presse top cover ned og sikre dig, at de grønne håndtag er lukket i begge sider.

**Note:** Printeren detekterer umiddelbart efter start automatisk, om der er installeret farvebånd og vil skifte mellem farvebånd eller direct thermal mode. Hvis printeren ikke detekterer farvebånd (direct thermal mode), vil motoren, der driver farvebånd blive slukket. Kontroller at både lågen for adgang til farvebånd, samt top cover er lukket når printeren startes op.

## Isætning af Etiket


1. Isæt 1" etiketspindel i etiketrulle ( \* Såfremt din kerne er 1 tomme, fjernes 1.5" kerne-adaptor fra styr/guide. ).

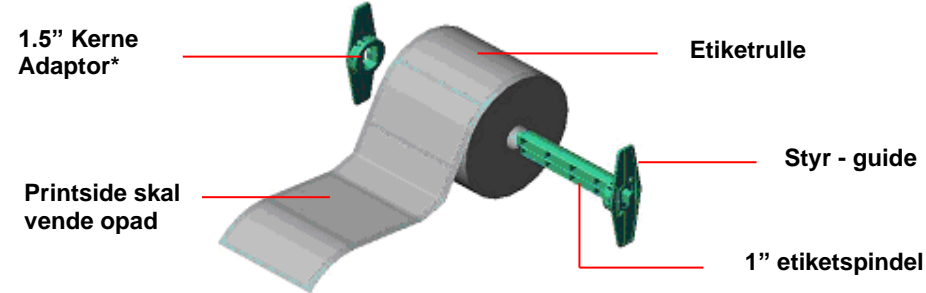

2. Åben printerens top cover ved at løsne de grønne top cover håndtag på hver side af printerens og løft top cover. En top cover support bagerst i printerens vil holde top cover åbent.



3. Placer en etiketrulle centreret på etiketrulleophæng.  
 4. Feed etiketten med print siden opad, gennem teflon bar, etiketguide og over gummirullen.  
 5. Justér de grønne center papirguides ind eller ud så de kun lige rører ved kanterne af etikettens bagpapir.  
 6. Løft top cover helt bagover og luk så forsigtigt. Låget vil blive et øjeblik mellem position 1 og 2. Brug begge hænder for forsigtigt at presse top cover ned, og kontroller at de grønne håndtag er lukket i begge sider.  
 7. Anvend "Diagnostic tool" for at indstille medie sensor type og kalibrer den valgte sensor. (Se "Diagnostic tool" i boxen på højre side)

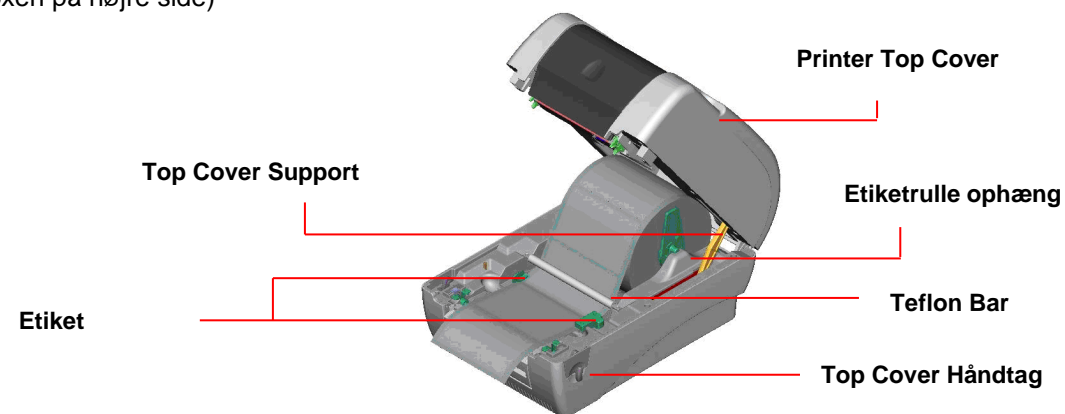

**Note:**  
 1. Kalibrer gap/black mark sensor når der skiftes etikettype.  
 2. Såfremt top cover ikke er lukket korrekt vil det resultere i dårlig printkvalitet.

## Knap Funktioner

### (1) Feed knap

Når printerens er klar (Ready), tryk på knappen for at feed en etiket indtil starten af den næste etiket.

### (2) Pause print job


Når printerens printer, tryk på knappen for at pause print job. Når printerens er pauset vil LED lampen blinke grønt. Tryk på knappen igen for at fortsætte print job.


## Diagnostic Tool

Diagnostic Utility er en værktøjskasse som tillader brugeren at undersøge printerens indstillinger og status; ændre printer settings; download fonte, grafik, og firmware; danne printer bitmap fonte; og sende yderligere kommandoer til printerens. Anvendelse af dette værktøj giver mulighed for at undersøge printer status og indstillinger samt at fejlfinde på printerens.

**Note: Bemærk at denne software kun virker med printer firmware V6.00 og senere versioner.**

### Start Diagnostic Tool:

(1) Dobbelt klik på Diagnostic tool ikon  **DiagTool.exe** for at starte software.  
 (2) Der er fire punkter (Printer Configuration, File Manager, Bitmap Font Manager, Command Tool) inkluderet i Diagnostic utility.

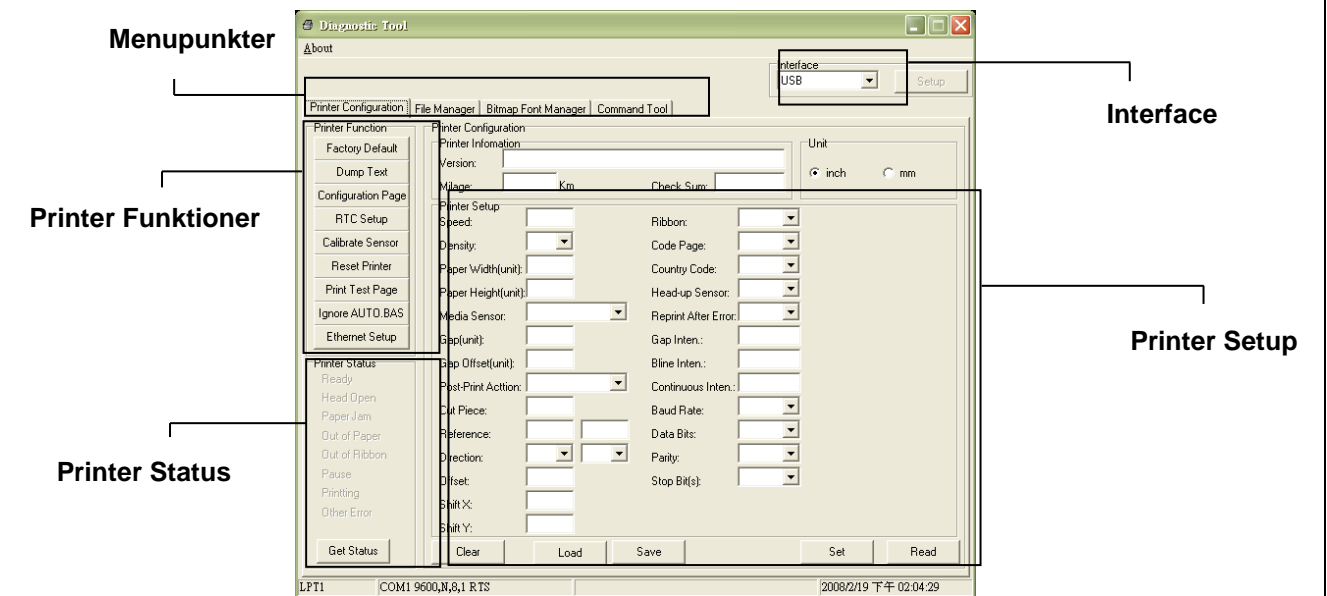

(3) De detaljerede funktioner i Printer Function Group er listet op nedenfor.

Printer Function	Function	Description
Factory Default	Factory Default	Initialiser printerens og restore indstillinger til factory default.
Dump Text	Dump Text	Aktiver printer dump mode.
Configuration Page	Configuration Page	Print printer configuration.
RTC Setup	RTC Setup	Synkroniser printer Real Time Clock med PC.
Calibrate Sensor	Calibrate Sensor	Kalibrer sensor specificeret i Printer Setup group media sensor felt.
Reset Printer	Reset Printer	Genstart the printer.
Print Test Page	Print Test Page	Print en test side.
Ignore AUTO.BAS	Ignore AUTO.BAS	Ignorer downloaded AUTO.BAS program.
Ethernet Setup	Ethernet Setup	Setup IP adresse, subnet mask, gateway til on board Ethernet.